

Dobíjecí stanice PREMIUM

CZ

Návod k obsluze webového prostředí

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení Vašeho nového dobíjecího přístroje e:car. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek, který byl zkonstruován s ohledem na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobku. Je vyroben převážně z obnovitelných materiálů při zachování vysoké úrovně designu.

Tento dokument popisuje webové rozhraní nabíjecí stanice e:car využívající řídicí systém PREMIUM. Stanice se dodává se základním nastavením parametrů, které je potřeba přizpůsobit konkrétním potřebám instalace stanice u zákazníka. Zákazník pak může většinu parametrů v případě potřeby editovat sám.

Konfigurace jednotky e:car

K parametrizaci jednotky e:car se používá webové rozhraní zařízení. Používá se pouze protokol HTTPS na standardním portu 443, šifrovaný pomocí certifikátu který **není ověřen** certifikační autoritou. Při přístupu webovým prohlížečem je tedy **nutné ignorovat** zprávu o nebezpečí a pokračovat dál. Toto se v každém prohlížeči dělá jinak. Většinou lze odsouhlasit bezpečnostní výjimku.

Obrazovka webového rozhraní je logicky rozčleněna podle určení skupin parametrů a plní také některé další funkce.

Přihlášení/odhlášení

Pro přihlášení k webovému rozhraní slouží úvodní stránka, která se objeví po připojení IP adrese jednotky / stanice.

HATEL EVSE

IONT
t e c h

🇨🇪 🇬🇧

Přihlášení uživatele


Jméno:

Heslo:

Přihlásit

Výběr skupin parametrů

V levé části okna je seznam skupin parametrů a funkcí poskytovaných webovým rozhraním.

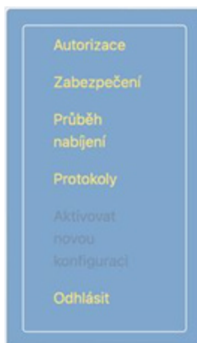

V pravé části okna se zobrazují podrobnosti vybrané funkce.

Autorizace

Do seznamu RFID lze zadávat RFID ve tvaru „sériové číslo bez znaku:“, tj. jako řetězec v hexadecimálním tvaru. Lze jej získat např. i použitím aplikace NFC Tools na NFC kompatibilních mobilních telefonech Android.

Autorizace

Lokální seznam RFID Čtení RFID online

Import seznamu

Vybrat seznam Aktualizovat seznam

Editace seznamu

Tag Expirace Jméno - komentář

04.10.2026 11:55

Přidat řádek Načíst poslední RFID

Tag	Expirace	Jméno - komentář	Akce
ABCDEF12		příklad neomezena	
12345678	2.9.2021	příklad omezena	

1 - 2 / 2 filtered (2 total) 10

Uložit seznam Resetovat vyhledávání Tisk Stáhnout seznam do PC

Parametr	Formát, rozsah	Popis
Vybrat seznam	Tlačítko	Nahrání seznamu uživatelů a jejich autorizačních identifikátorů ve formátu .csv, oddělovač „;“. Povinné pořadí hodnot v řádku (jména sloupců v hlavičce povinné): "Order", "Id", "Expiry date", "Comment"
Aktualizovat seznam	Tlačítko	Importuje Vámi zvolený seznam RFID tagů (uživatelů) do nabíjecí stanice.
Tag	Textbox	Identifikace RFID tagu
Expirace	Textbox	Expirace platnosti záznamu. Prázdné políčko znamená neomezenou platnost.
Jméno - Komentář	Textbox	Jméno daného identifikátoru – např. uživatel
Stáhnout seznam	Tlačítko	Stažení seznamu uživatelů a jejich autorizačních identifikátorů ve formátu .csv
Přidat řádek	Tlačítko	Přidá řádek do seznamu RFID tagů (uživatelů) v nabíjecí stanici.
Načíst poslední RFID	Tlačítko	Načte a zobrazí poslední stanici vyhodnocený RFID tag bez ohledu na výsledek autorizace
Akce	Tlačítko	Symbol popelnice slouží pro vymazání konkrétního řádku.
Uložit seznam	Tlačítko	Uloží seznam RFID tagů do nabíjecí stanice.
Resetovat vyhledávání	Tlačítko	Resetuje aktuální použité filtrace v seznamu.
Tisk	Tlačítko	Otevře menu s náhledem a možností tisku RFID tag seznamu.
Stáhnout seznam	Tlačítko	Stáhne seznam RFID tagů z nabíjecí stanice do počítače přihlášeného uživatele.

Zabezpečení

Do seznamu RFID lze zadávat RFID ve tvaru „sériové číslo bez znaku :“, tj. jako řetězec v hexadecimálním tvaru. Lze jej získat např. i použitím aplikace NFC Tools na NFC kompatibilních mobilních telefonech Android.

Funkce jednotlivých polí je zřejmá z jejich popisů. Hesla jsou ukládána v zašifrované podobě. Tlačítkem Resetovat je možno nastavit jména a hesla do výchozího stavu:

Role Basic – jméno basic, heslo basic

Role Basic umožňuje uživateli pouze pracovat se autorizačním seznamem RFID, lokálním seznamem nabíjecích transakcí a sledování průběhu nabíjení.

Protokol nabíjení

Do tabulky se ukládá implicitně posledních 400 záznamů z nabíjení. Hlavička tabulky nabízí možnost filtrování vzestupně/sestupně podle kategorie, na kterou kliknete. Také je možnost filtrování za pomoci klíčového slova, data nebo čísla ve filtrovacích textbozech pod hlavičkou tabulky.

Pro sběr záznamů z nabíjení musí být zaškrtnuto políčko: Zaznamenávat transakce v sekci Parametry stanice – Lokální transakční log.

Protokol nabíjení

Datum	Nabíjení	Kabel	ID	Komentář	Ověření	Spotřeba-VT	Spotřeba-NT
Od: ..							
Do: ..							
INVALID DATE (2); I: VT 94.665 kWh; I: NT 0.000 kWh							
01.01.1970 01:00:00	?	2	10DEF001			45.029 kWh	0 kWh
01.01.1970 01:00:00	?	2	10DEF001			49.636 kWh	0 kWh
22.09.2024 (5); I: VT 0.000 kWh; I: NT 0.000 kWh							
22.09.2024 00:21:22	1				FREE	0 kWh	0 kWh
12:57:26							
22.09.2024 10:43:11	00:39:36	1			FREE	0 kWh	0 kWh
22.09.2024 00:18:31	1				FREE	0 kWh	0 kWh
09:13:19							
18.09.2024 (5); I: VT 79.381 kWh; I: NT 0.000 kWh							
18.09.2024 17:45:40	14:36:10	1			FREE	28.25 kWh	0 kWh
18.09.2024 17:33:36	14:51:33	2			FREE	51.131 kWh	0 kWh
18.09.2024 17:32:04	00:00:20	2			REMOTE	0 kWh	0 kWh
18.09.2024 17:29:38	00:00:14	2			REMOTE	0 kWh	0 kWh
18.09.2024 17:26:59	00:01:00	2			REMOTE	0 kWh	0 kWh

1 - 10 / 159 filtered (159 total)

Obnovit Stáhnout Vymazat záznamy Resetovat vyhledávání Tisk

Parametr	Formát, rozsah	Popis
Datum	Text, pouze pro čtení	Datum a čas zahájení nabíjení.
Nabíjení	Text, pouze pro čtení	Doba, po kterou bylo vozidlo nabíjeno.
Kabel	Text, pouze pro čtení	Číslo kabelu/konektoru, kterým bylo nabíjeno.
ID	Text, pouze pro čtení	RFID, kterým se uživatel autorizoval.
Komentář	Text, pouze pro čtení	Jméno/komentář uživatele.
Ověření	Text, pouze pro čtení	Typ ověření (OCPP/lokální list RFID).
Spotřeba	Text, pouze pro čtení	Odběr, který byl naměřen elektroměrem, za dobu nabíjení.
Obnovit	Tlačítko	Načte nejaktuálnější data do tabulky Protokol nabíjení .
Stáhnout	Tlačítko	Stáhne soubor ve formátu .csv, ve kterém jsou aktuální záznamy nabíjení.
Vymazat záznamy	Tlačítko	Vymaže veškerá data o nabíjení v textovém souboru.
Resetovat vyhledávání	Tlačítko	Resetuje veškeré nastavené filtry.
Tisk	Tlačítko	Otevře okno s náhledem a možností tisku.

Odhlášení

Po kliknutí na "Odhlásit" se bezpečně odhlásíte ze stanice. K odhlášení dojde také po 5 minutách nečinnosti v prohlížeči automaticky.