


NÁRYS

VARIANTA S MONTÁŽÍ NA BETONOVÝ ZÁKLAD
(VARIANTA B)

e:bike
B A R

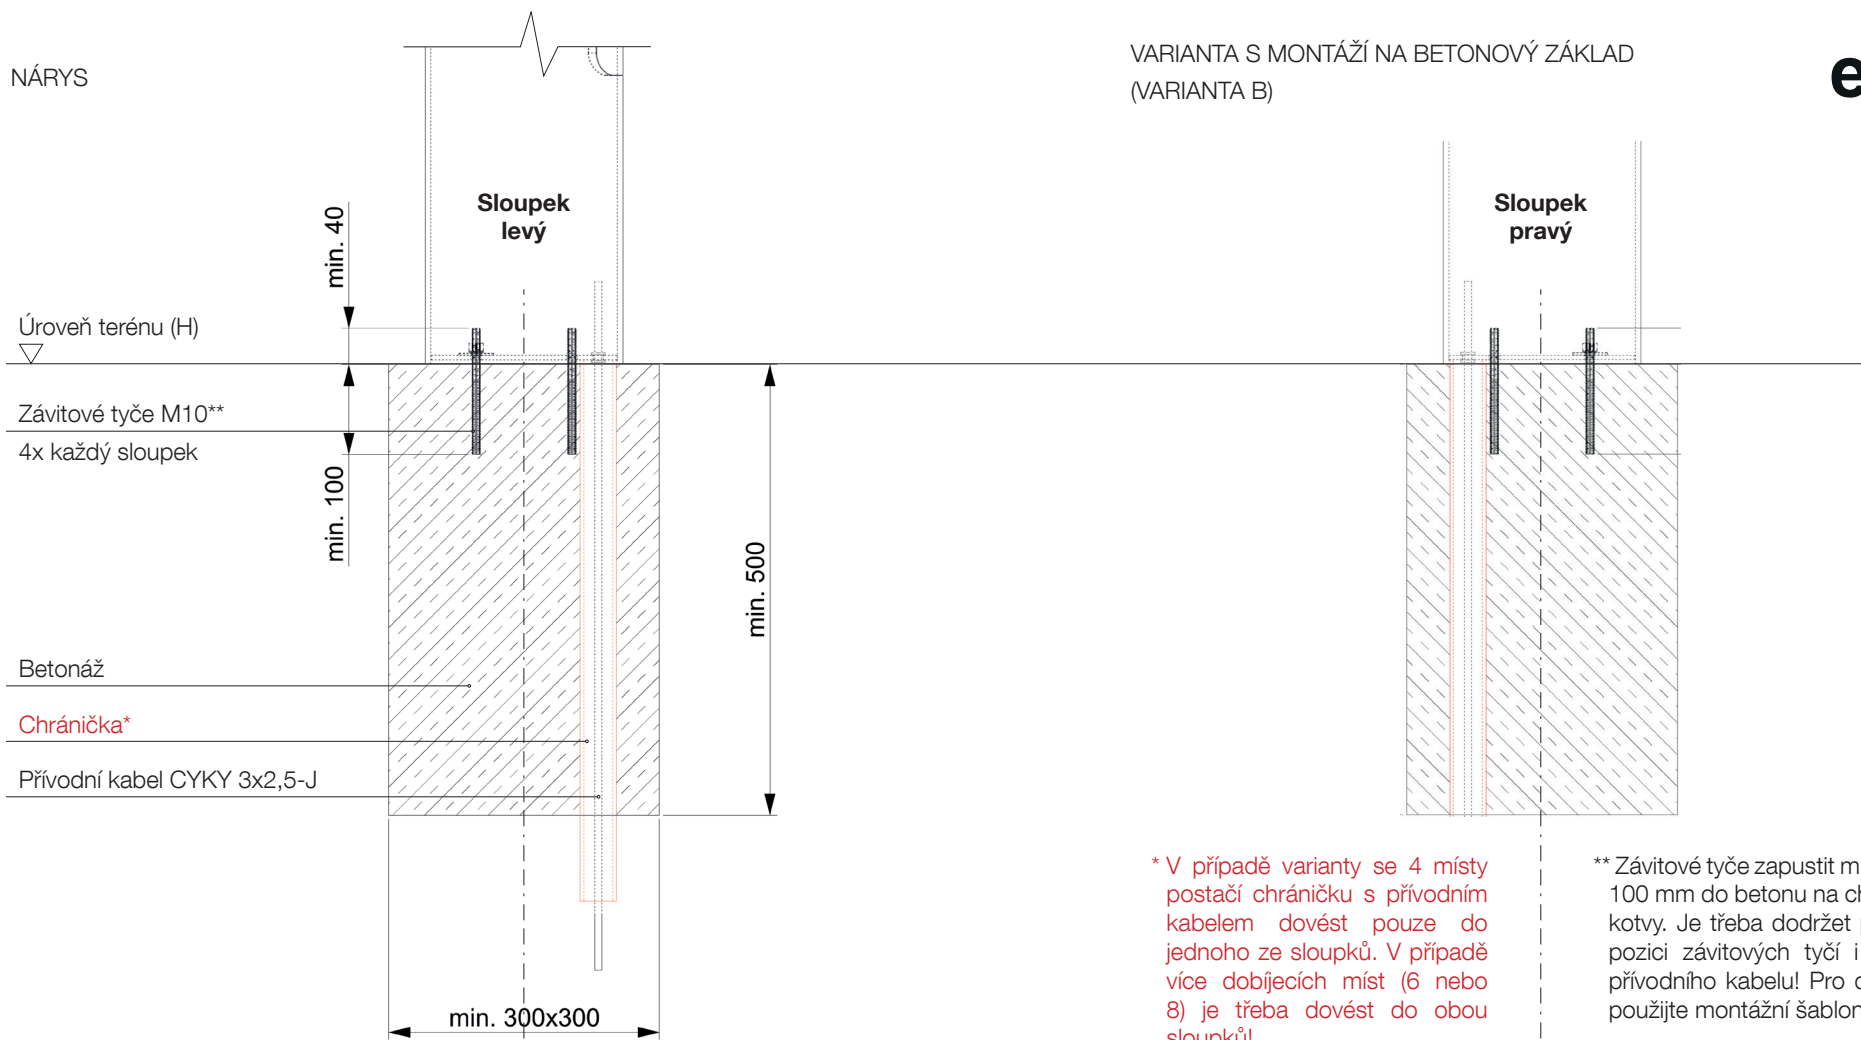

* V případě varianty se 4 místy postačí chráničku s přívodním kabelem dovést pouze do jednoho ze sloupků. V případě více dobíjecích míst (6 nebo 8) je třeba dovést do obou sloupků!

** Závitové tyče zapustit minimálně 100 mm do betonu na chemické kotvy. Je třeba dodržet přesnou pozici závitových tyčí i polohu přívodního kabelu! Pro dodržení použijte montážní šablonu!

PŮDORYS

